

AMATISTA

Supervisor de amperaje y voltaje para unidades trifásicas


Monitorea las condiciones de las variables eléctricas como, voltaje y corriente.

Presenta un relé normalmente abierto que se activa cuando las condiciones eléctricas, predefinidas por el usuario son las correctas, y se desactiva cuando hay una anomalía en las variables eléctricas sensadas.

- 3 sensores de amperaje hasta un máximo de 300 A.
- 3 voltajes hasta 490V AC.
- 1 relé de Control.
- Alimentación 80 a 300 V AC

Mide hasta 440 V

300 A

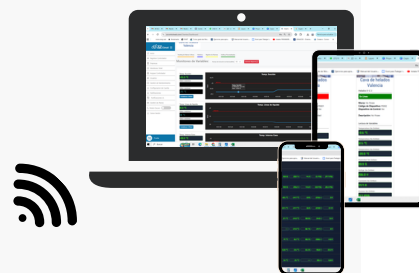

Sensores de amperaje

